
EPSON カラーレーザープリンタ用

廃トナーボックス

型番 LPCA4HTB1

廃トナーボックスは、印刷時に出る余分なトナーを 回収するボックスです。

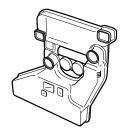

廃トナーボックスは、感光体ユニットキット(型番 LPCA4KUK1)にも含まれています。感光体ユニットの寿命よりも廃トナーボックスの寿命が先に終わった場合は、廃トナーボックスのみを交換してください。

取り扱い上の注意

⚠ 警告

使用済みの廃トナーボックスは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

使用済みの廃トナーボックスに入っているトナーは再利用しないでください。



使用済みの消耗品を処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

廃トナーボックスの交換手順



操作パネルの液晶ディスプレイまたはEPSONプリンタウィンドウ!3のメッセージを確認します。

廃トナーボックスの交換を促すメッセージが表示されます。



廃トナーボックスの交換は、電源をオフにしなくても行えます。


ポイン



プリンタ本体の前カバーを開けます。




3 廃トナーボックスを手前に引いて取り外します。 真ん中の取っ手または図の位置を持って、廃トナーがこ ぼれないようにゆっくりと取り外します。

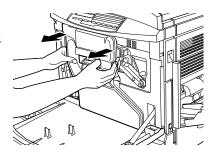





廃トナーがこぼれないようにふたをします。


• 廃トナーボックス裏側に付いている丸いふた2個を回して取り外し、それぞれ図の位置に取り付けます。

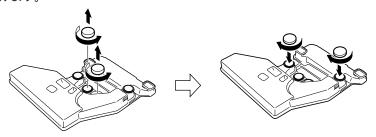

• 廃トナーボックス裏側に付いている四角いふたを引き抜いて、図の位置にはめ込みます。





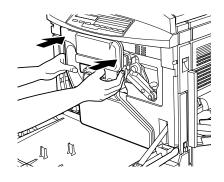

り プリンタの前カバーを閉じます。 前カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。



ポイント

前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確認してください。